

GPS 10 et GPS 10 Maxi

MANUEL D'INSTALLATION




GPS 10 v. 2015

SOMMAIRE

Spécifications techniques GPS 10	2
Installation GPS 10	3
Repérage des pannes et entretien	4
Schéma de câblage	5
Description et pièces du système	6
Accessoires sécurité : capteur fuites	7
Exemples d'installation	8
Liste de référence rapide d'affichage	9

GPS 10 –SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE POMPE	Pompe solénoïde d'aspiration		
HAUTEUR D'ÉLEVATION (MAX.)	8 m vertical (Diamètre intérieur Tube 8 mm)		
DISTANCE HORIZONTALE MAX.	100 m horizontal (Diamètre intérieur Tube 8 mm)		
DÉBIT À LA SORTIE (Diamètre intérieur Tube 8 mm)	8 L/h à: 8 m vertical et 25 m horizontal 15 l/h à: 5 m vertical et 25 m horizontal		
RACCORDEMENT ENTRÉE	3/8 " F BSP		
RACCORDEMENT SORTIE	3/8 " F BSP		
RACCORDEMENT SORTIE TROP-PLEIN	½ " F BSP		
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	CA 230V, 50Hz		
CONSOMMATION D'ÉNERGIE	50 W		
CAPACITÉ TOTALE DU RÉSERVOIR	3,5 litres.	12 litres.	
	GPS 10	GPS 10 MAXI	
DIMENSIONS:	Largeur:	(240 mm)	(350 mm)
	Profond.:	(130 mm)	(225 mm)
	Hauteur:	(335 mm)	(345 mm)
POIDS	3 kg	4 kg	
TYPE DE COMBUSTIBLE	Fioul domestique et carburant diesel		

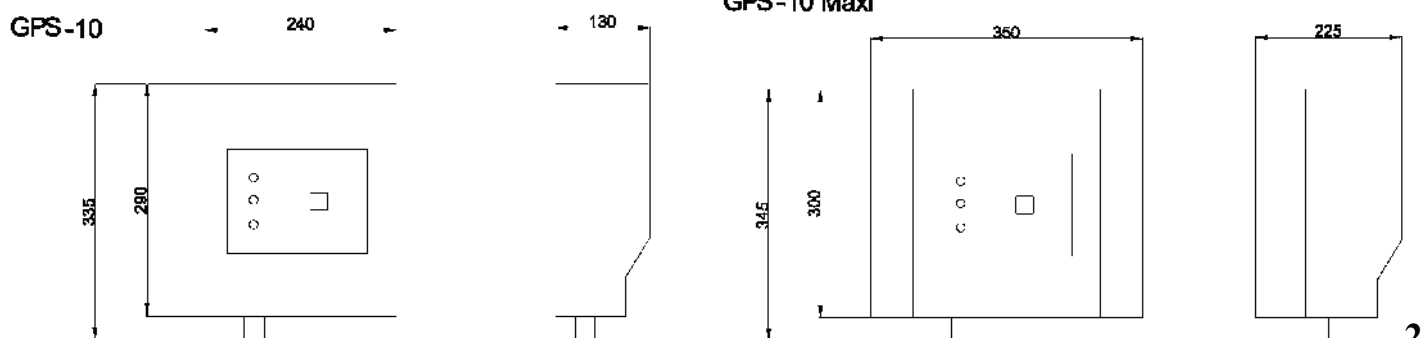

INSTALLATION GPS 10

1/ Raccordez la conduite d'aspiration de la cuve principale à l'«entrée» et le tuyau d'alimentation («alimentation par gravité») à la «sortie» de l'appareil. Raccorder le dispositif de trop-plein (*).

2/ Brancher le GPS 10 à l'alimentation électrique soit à travers une fiche (non incluse) soit à travers une dérivation électrique à fusibles (voir schéma de câblage ci-joint).

Le cordon doit passer à travers le passe fil à la partie arrière de la plaque de montage (cf. n°7 sur image page 7)

Une fois sous tension, le voyant DEL «niveau bas» s'allumera.

3/ Pour démarrer l'opération automatique GPS, appuyer sur le bouton de mise en marche et le maintenir enfoncé. Il mettra la pompe en marche, en remplissant le réservoir GPS 10, jusqu'à ce que la lampe de Bas Niveau s'éteigne.

La pompe peut être bruyante dans un premier temps jusqu'à ce que le combustible commence à arriver à la pompe.

Mode de mise en marche automatique: Si vous maintenez enfoncé le bouton de mise en marche durant 5 secondes, juste après le branchement de l'alimentation électrique à votre pompe, vous entrez dans un mode spécialement programmé qui maintient le bouton de mise en marche déclenché jusqu'à atteindre le mode automatique (à bas niveau, de telle sorte que la pompe continue à remplir le réservoir GPS jusqu'à un haut niveau). Vous pourrez reconnaître que vous vous trouvez sous ce mode parce que les 2 voyants DEL inférieur continuent à clignoter sous forme intermittente. Plus de détails sur page 10 de ce manuel

Une fois le «niveau bas» atteint, vous pouvez libérer le bouton de mise en marche, parce que le dispositif GPS travaille alors en mode automatique.

4/ Lorsque le fioul aura rempli le réservoir du GPS 10 jusqu'au niveau maximum programmé (80% approx), l'interrupteur de niveau de fonctionnement arrêtera la pompe.

5/ Le GPS est maintenant prêt à être utilisé et l'(s) appareil (s) peuvent également être utilisés. GPS 10 gèrera l'alimentation de combustible automatiquement.

(*) Le raccordement de trop-plein a un double objet:

1) Il doit être raccordé à une tuyauterie de retour à la cuve comme dispositif de sécurité dans le cas d'une défaillance de l'interrupteur à flotteur. Un détecteur de fuites et un bac à fioul sont disponibles comme accessoire supplémentaire si le tuyau n'est pas raccordé. Le constructeur refusera toute responsabilité en dommages par fuite si aucune des deux options de sécurité sont installées.

2) Il peut être raccordé à la cuve de fioul pour permettre la purge du réservoir du GPS 10 s'il doit être hermétiquement fermé pour éviter des odeurs indésirables.

Si sous mode de fonctionnement automatique, le niveau de bruit n'est pas faible et stable, cela veut dire qu'il y a de l'air qui entre à l'intérieur de la pompe: Vérifiez l'étanchéité de vide de l'aspiration, la dimension du tuyau et les distances relatives aux limites d'aspiration de votre GPS 10.

Si le fioul n'arrive pas au GPS 10:

- Vérifiez si le tuyau d'aspiration est bloqué et/ou l'étanchéité du vide.
- Est-ce que la hauteur d'élévation verticale est inférieure à 8 m?
- Vérifiez si le filtre est colmaté/sale

Si le problème persiste encore:

- Vérifiez l'alimentation électrique de la pompe (avec un manomètre à vide ou en plaçant votre main à l'entrée du filtre et en appuyant sur le bouton de mise en marche pour voir si vous pouvez noter l'aspiration).
- Vérifiez la tension de l'alimentation électrique
- Amorcez avec huile moteur la conduite d'aspiration sur GPS 10. Démarrez alors la pompe pour faire passer cette huile ainsi que le fioul de la cuve.
- Vérifier s'il y a du fioul au réservoir principal. Après 1 heure de pompage sans fioul, la pompe s'arrête.
- Vérifier s'il y a du pétrole au réservoir principal. Après 1 heure de pompage sans huile, la pompe s'arrête.
- Vérifier si voyant LED supérieur  n'est pas allumé (un objet ou liquide a activé la détection de fioul sur le bac).

Entretien:

- Nettoyer régulièrement le filtre et la crépine.

Courbe d'aspiration:


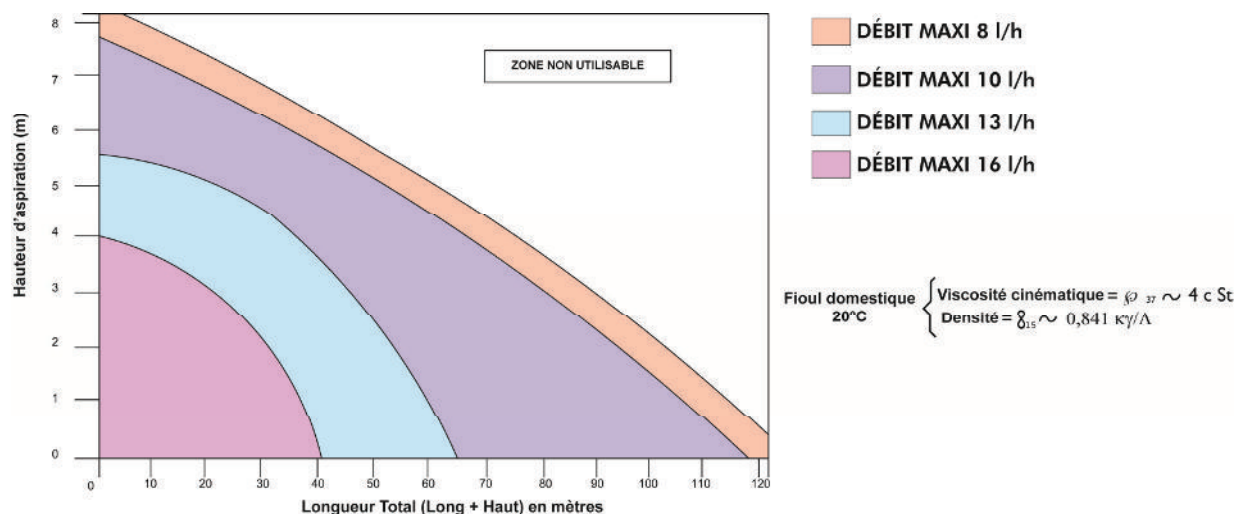



Schéma de câblage GPS 10 avec détection de fuites



Brancher l'alimentation au secteur selon la fig. 1, en reliant les câbles représentés par les pointillés ci-dessus

△ Attention: Utilisez le passe fil du câble pour passer le câble d'alimentation électrique à l'arrière depuis la plaque de montage.

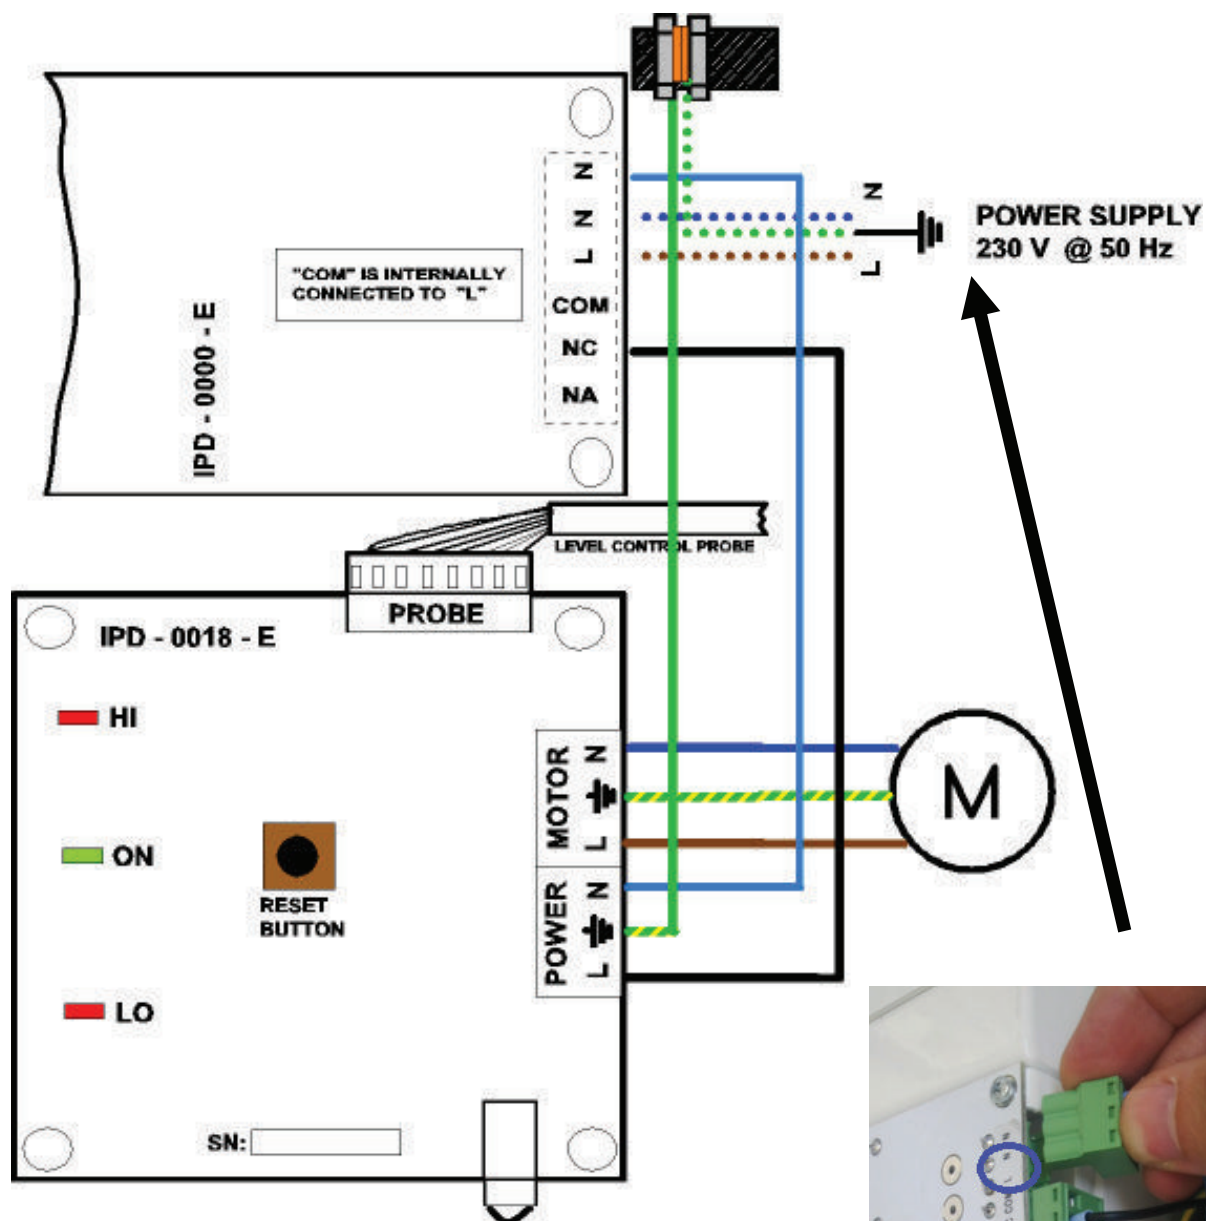

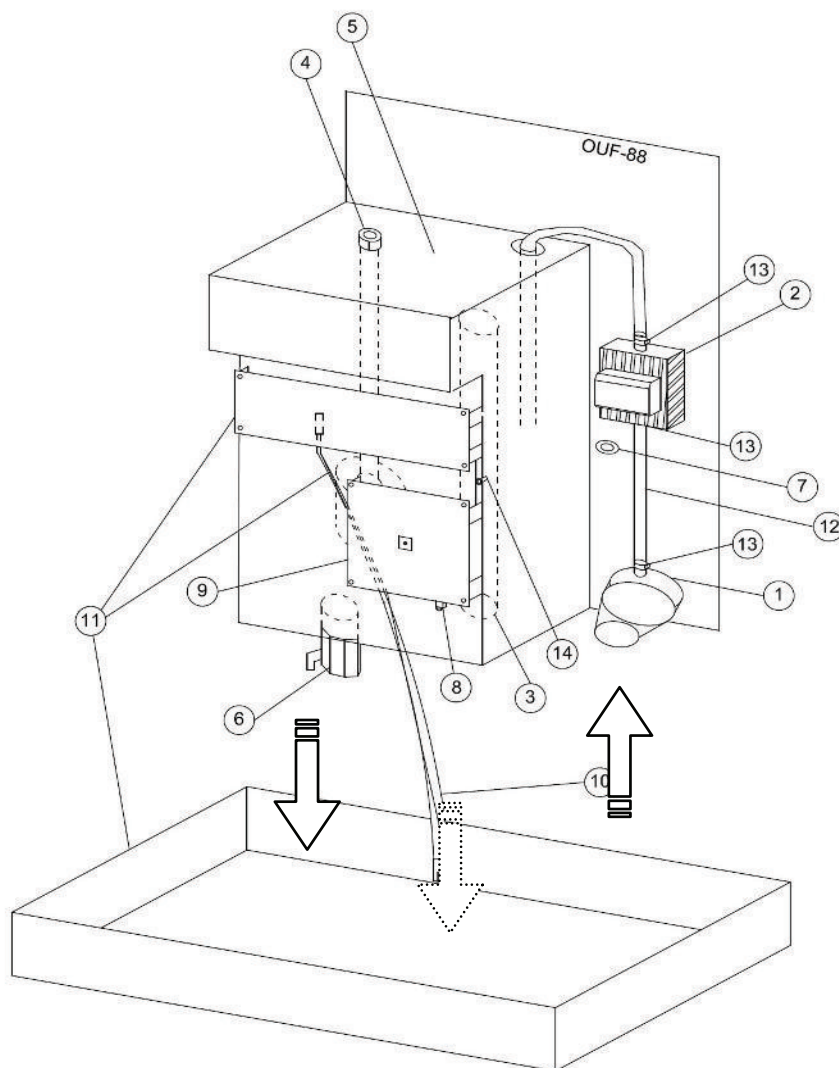

PART DESCRIPTION	Art. Nr.
1.- FILTRE 3/8 " BSP/RACCORDEMENT ENTRÉE	01110001004010
2.- POMPE	01000000004660
3.- RACCORDEMENT TROP-PLEIN 1/2 "	-
4.- INTERRUPTEUR À FLOTTEUR	23130000032010
5.- RÉSERVOIR FIOUL (3 litres)	00000000000010
6.- RACCORDEMENT SORTIE À L'APPAREIL 3/8 " BSP	01050000380167
7.- PASSE FIL ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	-
8.- CONNECTEUR CAPTEUR INFRAROUGE	03150000034000
9.- CIRCUIT CONTRÔLE GPS 10	23110000000410
ADAPTATEUR POUR SONDE CONTROLE DE NIVEAU VERS NOUVELLE CIRCUIT CONTRÔLE « E »	23150000112991
10.- SONDE INFRAROUGES GPS 10, 500 mm long	23080000000010
11.- BAC A FIOUL 24x14x4cm AVEC CIRCUIT ET SONDE INFRAROUGES	23090000001135
12.- TUYAUX TRANSPARENTS	01120000090805
13.- FIXATION TUYAU FLEX. PPAR COMPR.1 COTÉ 7.8/9.5	05080000000208
14.- CONNECTEUR TERRE	

Accessoires de sécurité:

Bac à fioul avec système de détection de fuites

Un bac à fioul avec un système de détection de fuites infrarouge est disponible pour votre GPS. Ce bac à fioul est fortement recommandé de bien vérifier son fonctionnement, principalement dans le cas où le tuyau de trop-plein ne serait pas raccordé. Dans certaines régions, l'utilisation du bac à fioul peut être obligatoire selon certaines normes locales. Veuillez vous renseigner auprès de votre distributeur.




Comment fonctionne le système de détection de fuites ? Une fois le système installé, la fonction de votre GPS reste inchangée sauf si un obstacle (par exemple un liquide) sur la sonde infrarouge active le système:

- La pompe s'arrête
- Le voyant LED supérieur  s'allume.

Cet état sera maintenu jusqu'à ce que la sonde infrarouge soit à nouveau complètement propre et que le bouton de mise en marche soit nouvellement enfoncé.

Installation du système de détection de fuites:



- 1.- Connectez les câbles d'alimentation selon le schéma de câblage GPS avec détection fuites (Pag. 5)
- 2.- Placer le capteur infrarouges dedans le clip de fixation bleu dans le bac de rétention, à la position la plus basse possible du bac.
- 3.- Extraire le bouchon jaune à la sortie de surremplissement.
- 4.- Vérifiez que le voyant LED supérieur  s'allume quand un obstacle est présent a la sonde infrarouges, et que la pompe s'éteint

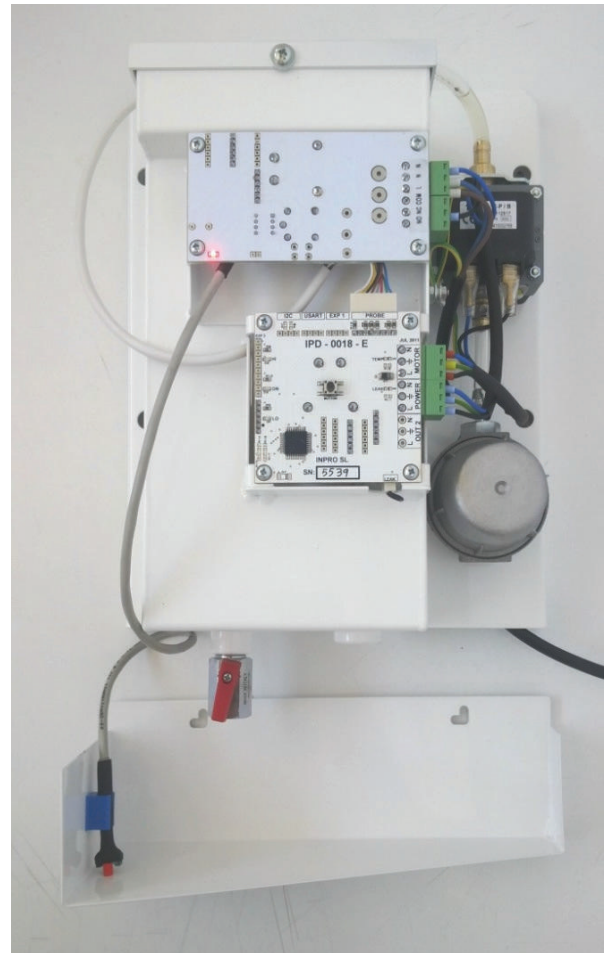

Exemples d'installation:


Notice Importante:

- Pour installation extérieure, prévoir une armoire étanche pour le GPS 10.
- Ne pas installer au-dessous du niveau du fioul au réservoir principal, du fait qu'un siphon pourrait vider tout son contenu si aucun dispositif anti siphon n'est pas prévu (vanne anti siphon ou électrovanne NF)

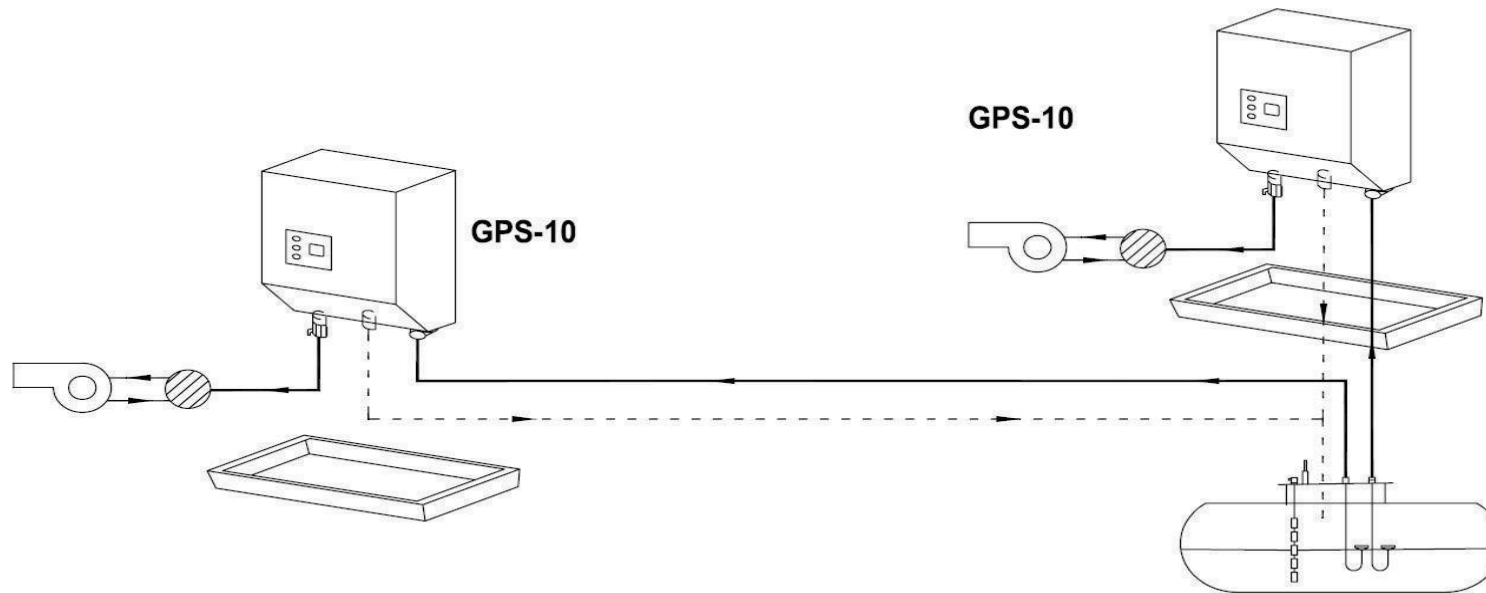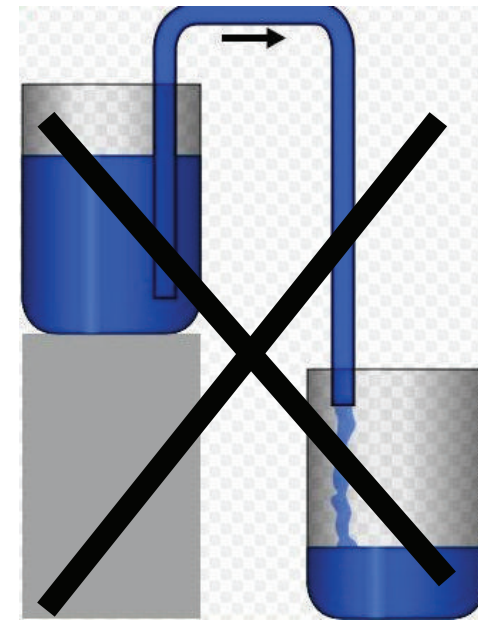


Liste de référence rapide d'affichage


Etat de fonctionnement normal:

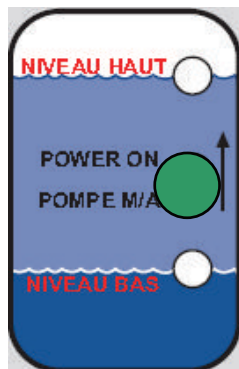

La GPS 10 est sous tension.
Niveau au réservoir atteint le niveau arrêt.
Il conserve cet état jusqu'au niveau bas
est atteint ou bouton start est actionné.

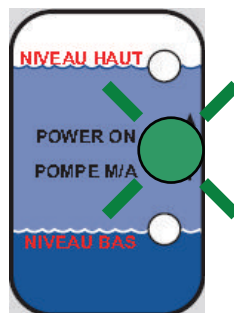

Pompe en remplissage
le réservoir du GPS

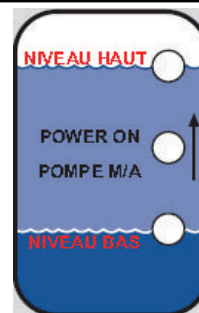

Pas de tension
d'alimentation


Voyant
fixe:



Voyant
clignotant :




Etat d'alarme:

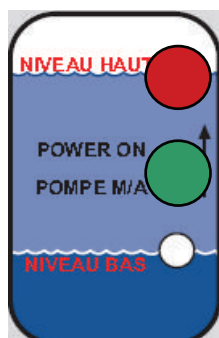


Niveau très haut atteint




Niveau très bas atteint
activé

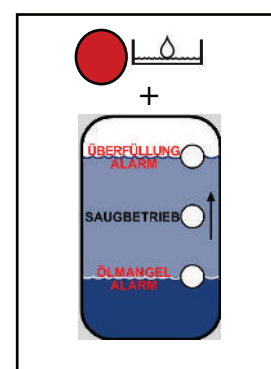


Capteur Fuites

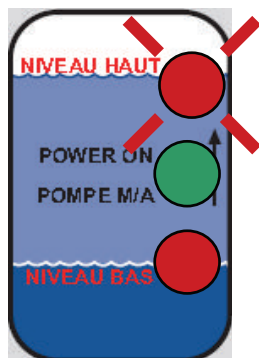

Capteur fuites (optionnel)
Combiné avec très bas niveau atteint

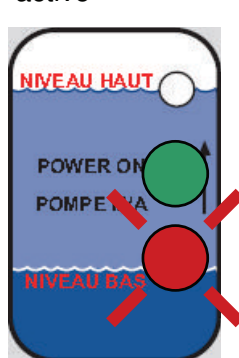


Panne de fioul:
Arrêt de sécurité, s'active
Après 1 h.de fonctionnement
sans fioul

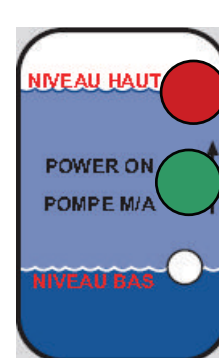


Pas de sonde de niveau
est détectée

Autres:


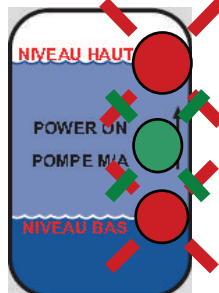


Séquence de réinitialisation

Suite à une interruption de l'alimentation
démarré automatiquement dans 3 secondes.

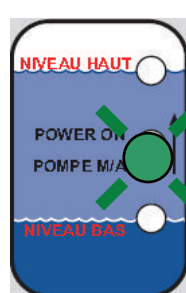

x 5...

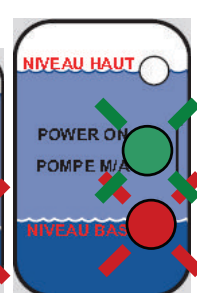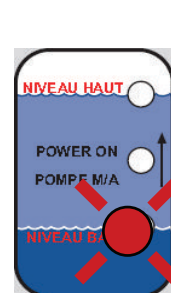

Mode de mise en marche automatique

Pour entrer, maintenir la touche mise en marche
appuyée pendant 5 clignotements du LED vert

(5 sec. environ)



 C / Invierno 4-6 - P.I. el Malvar
28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain

 (+34) 91 871 92 94
 (+34) 91 871 92 56

www.inprogroup.net